


PART INSTALLATION



Gus strut C-160203V-02 2 Pcs.



Hood bracket 2 Pcs. (R/L)

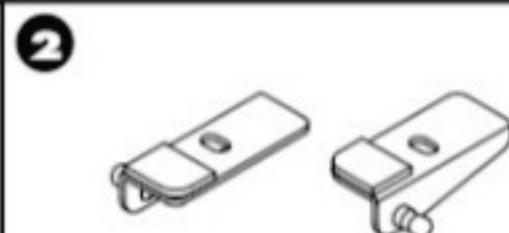

Ball stud 2 Pcs.


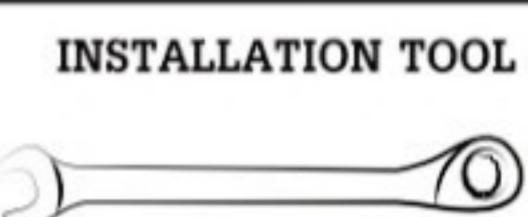


Torque Wrench 10,12,13




1 ให้ถอนใบล็อกที่มากับรถออกแล้วใส่หัวลูกหมากใช้คีซเข้าไปแทน ในภาพเป็นด้านซ้าย (ให้ทำทั้งสองข้าง)

Remove the existing bolt. Then put a ball stud **3** instead.

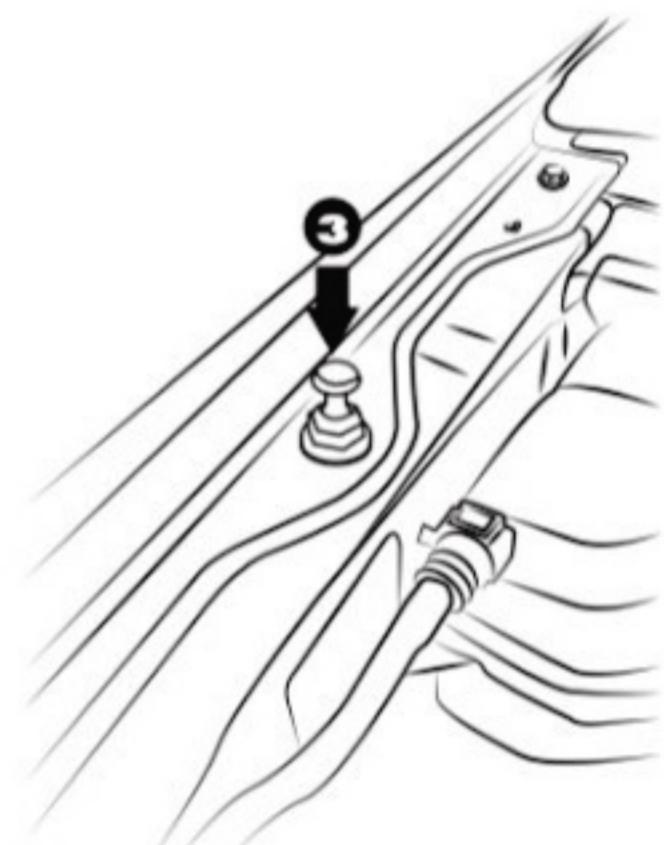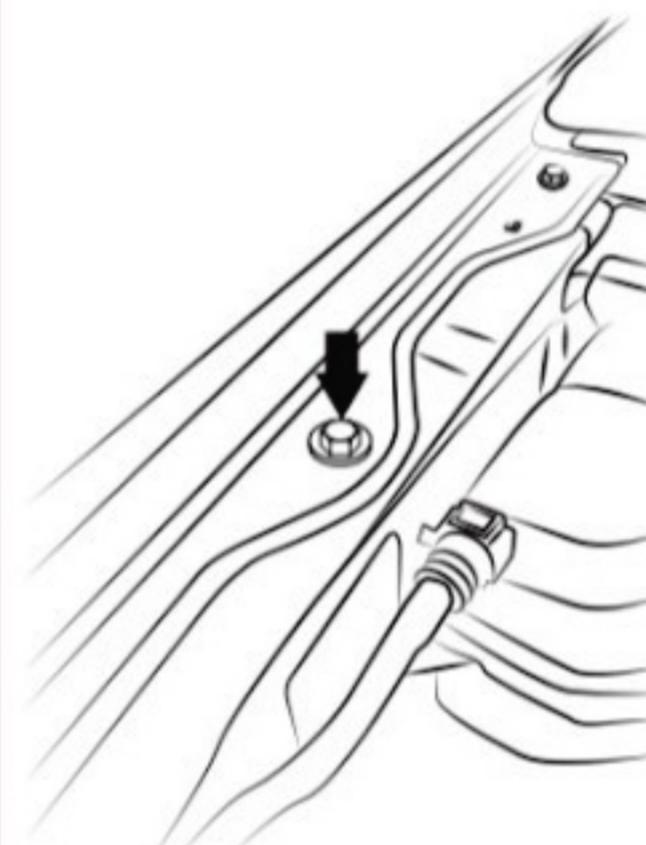

2 ประกอนโซ๊คเข้ากับหัวลูกหมากโซ๊ค

Put a gas strut to the ball stud.

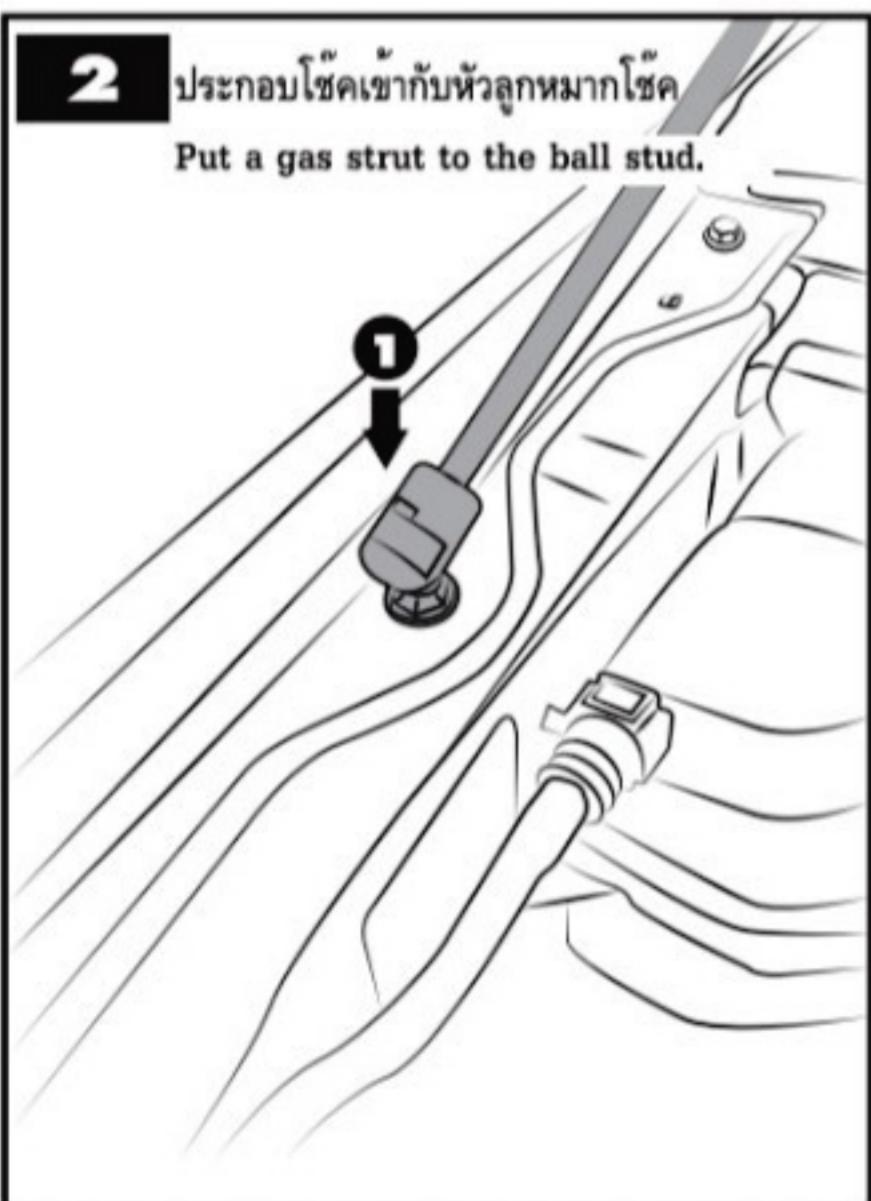

3 ให้ถอนน็อตที่ฝากระโปรงด้านนอกแล้วใส่ Bracket เข้าไปและทำการขันยึดน็อตเข้าไปเหมือนเดิม แล้วทำการประกอนหัวโซ๊คกับหัวลูกหมาก ในภาพเป็นด้านซ้าย (ให้ทำทั้งสองข้าง)

Remove a nut at the hood position showed in an image. Then put the hood bracket **2** into the bolt and retighten the nut

