



## PART INSTALLATION



Gus strut C-160203 2 Pcs.

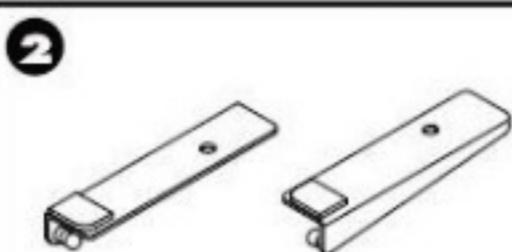


Hood bracket 2 Pcs.(R/L)

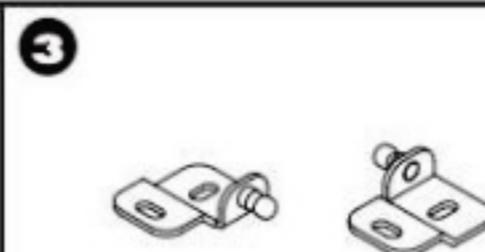


Body bracket 2 Pcs.


### INSTALLATION TOOL



Torque Wrench 12,10

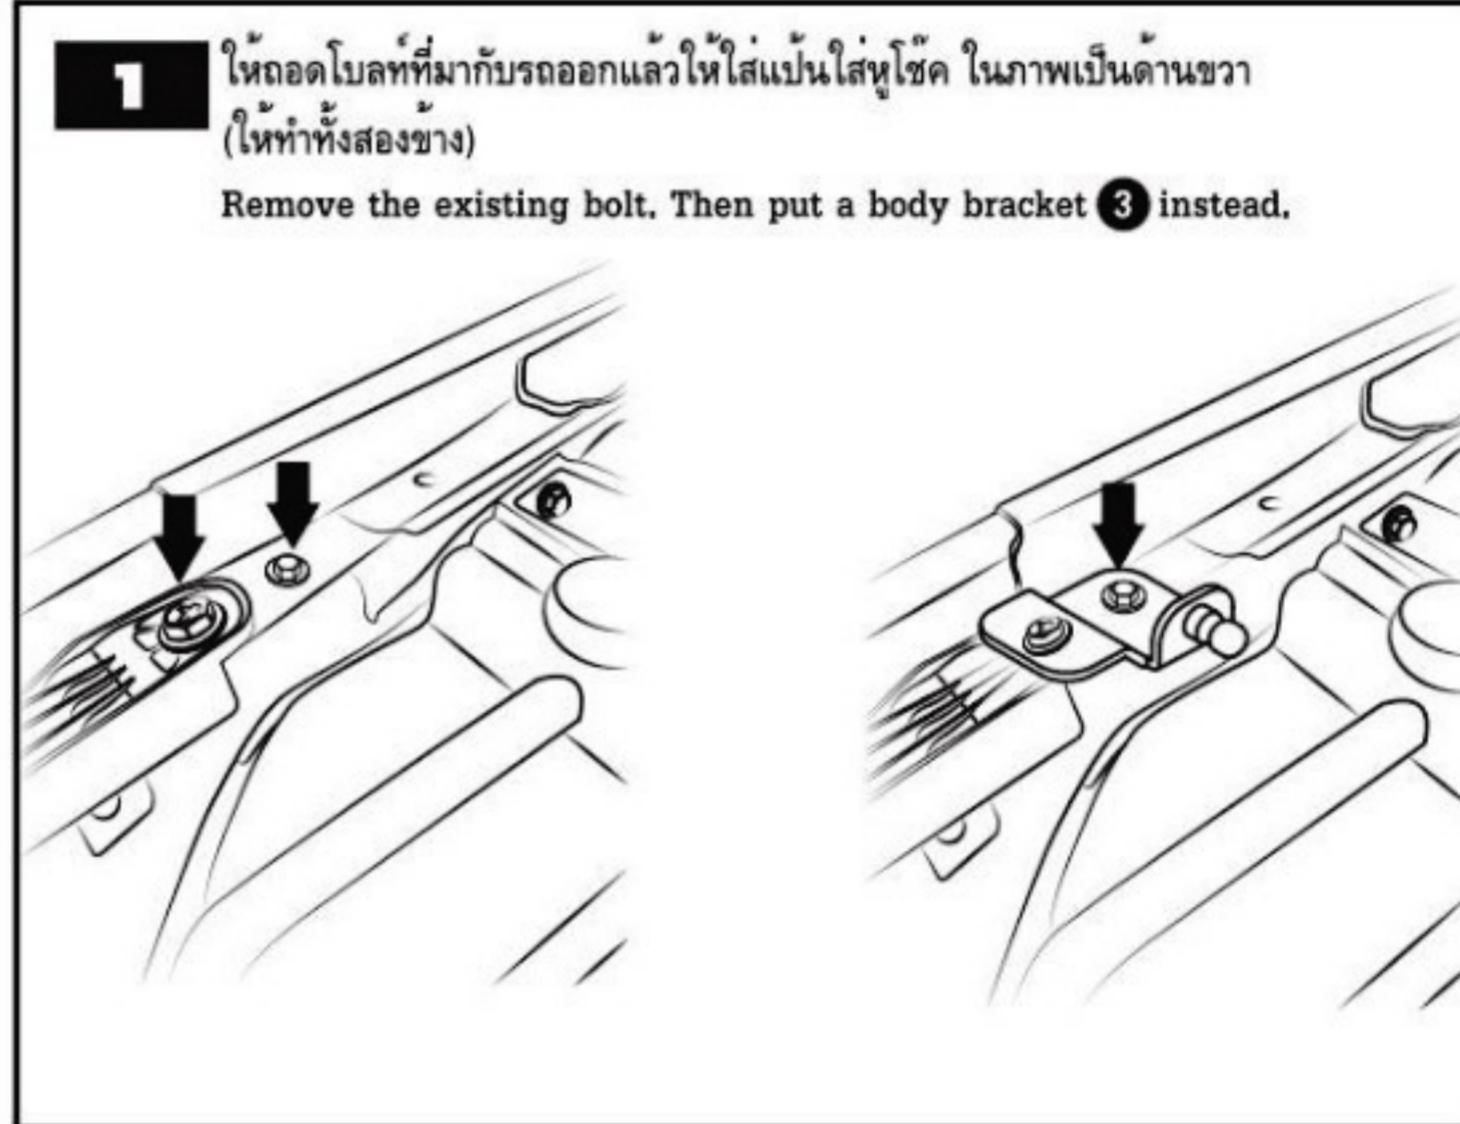

**2** ประกอบโซ๊คเข้ากับหัวลูกหมากโซ๊ค  
Put a gas strut to the ball stud.

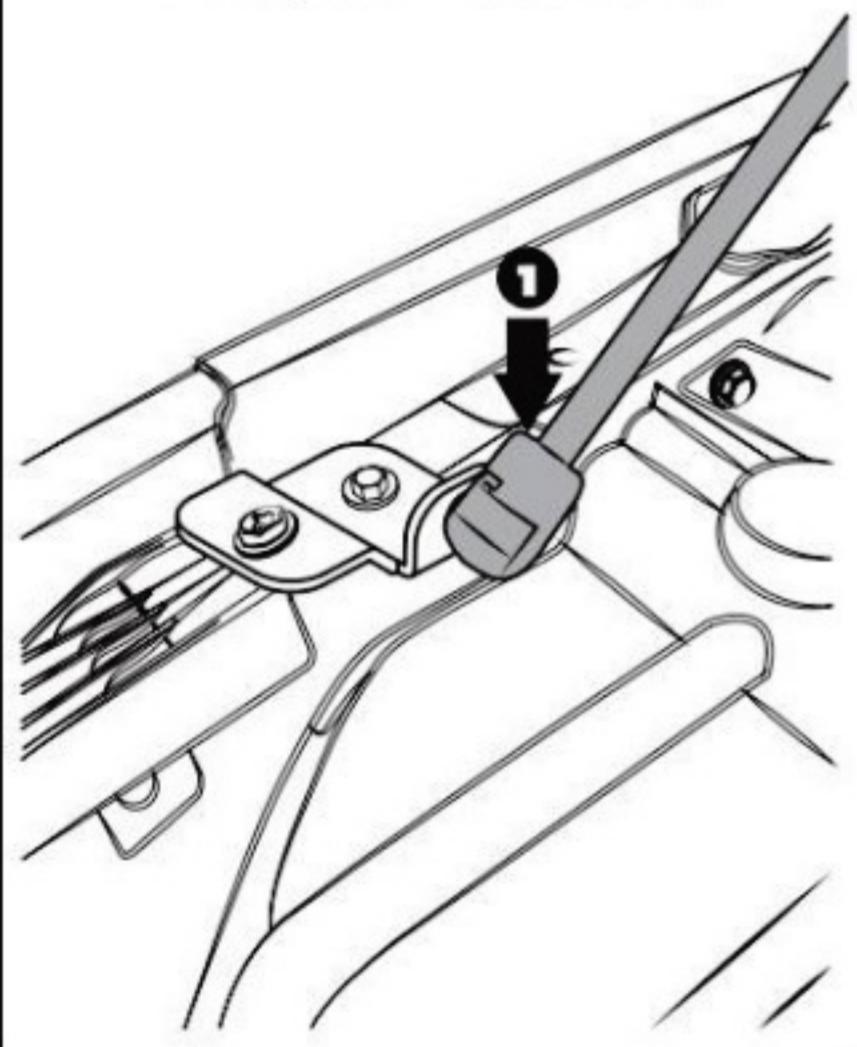

**3** ให้ถอนน็อตที่ฝากระโปรงตัวบนออกแล้วใส่ Bracket เข้าไปและทำการขันยึดน็อตเข้าไปเหมือนเดิม  
แล้วทำการประกอบหัวโซ๊คกับหัวลูกหมาก ในภาพเป็นด้านขวา (ให้ทำห้างสองข้าง)  
Remove a nut at the hood position showed in an image. Then put the hood bracket ② into the bolt, and retighten the nut

