



PART INSTALLATION



Gus strut C-160208 2 Pcs.

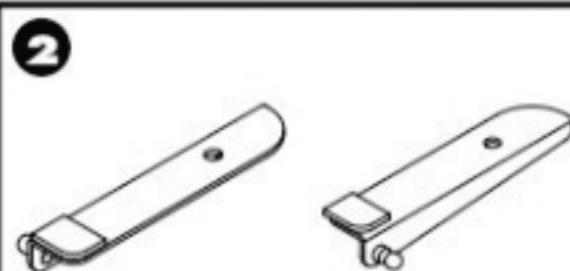


Hood bracket 2 Pcs. (R/L)

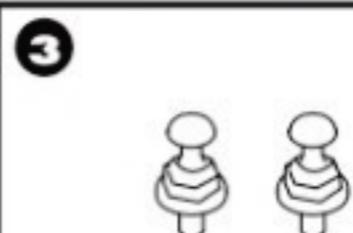


Ball stud 2 Pcs.

INSTALLATION TOOL




Torque Wrench 10,12,13

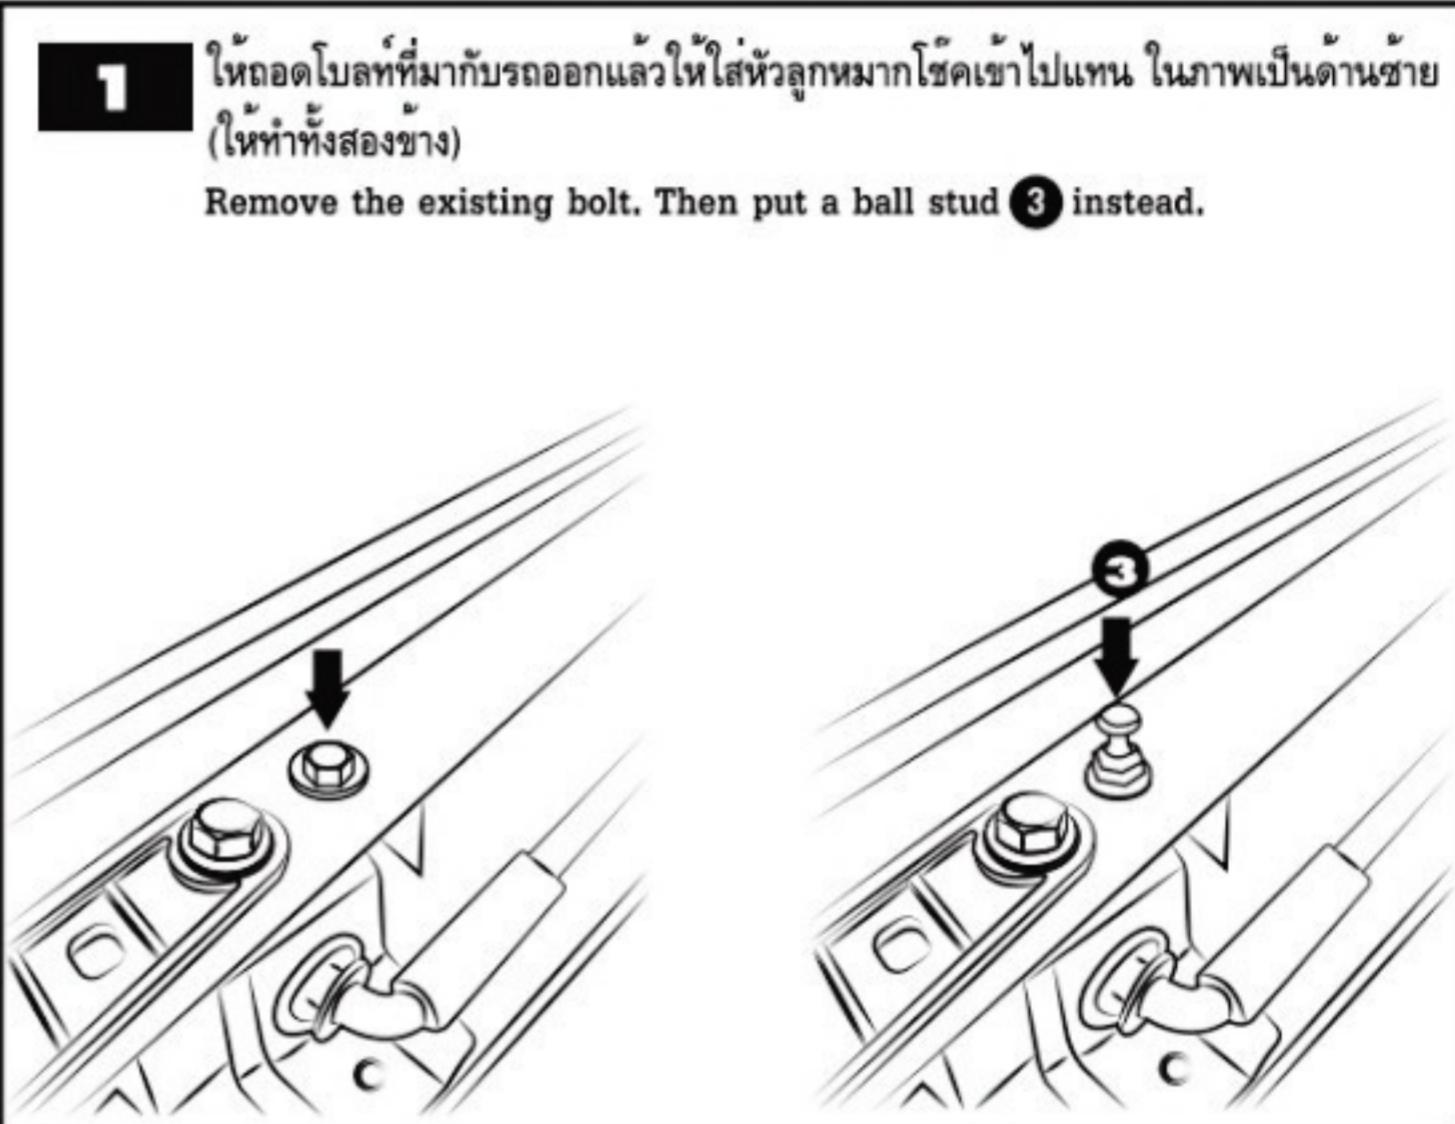


1 ให้ถอนโบลท์ที่มากับรถออกแล้วใส่หัวลูกหมากโซ๊คเข้าไปแทน ในภาพเป็นด้านข้าง
 (ให้ทำหั้งสองข้าง)

Remove the existing bolt. Then put a ball stud ③ instead.

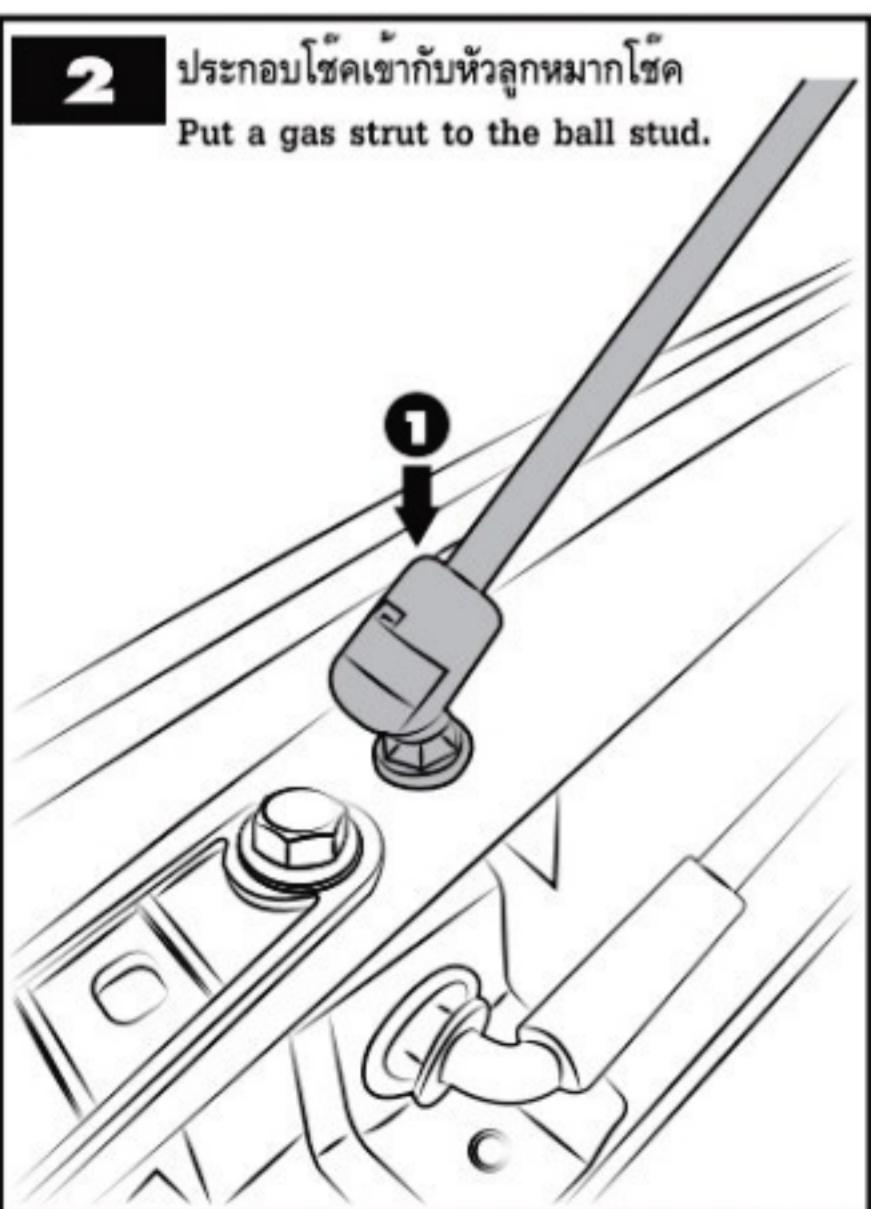

2 ประกอนโซ๊คเข้ากับหัวลูกหมากโซ๊ค
 Put a gas strut to the ball stud.

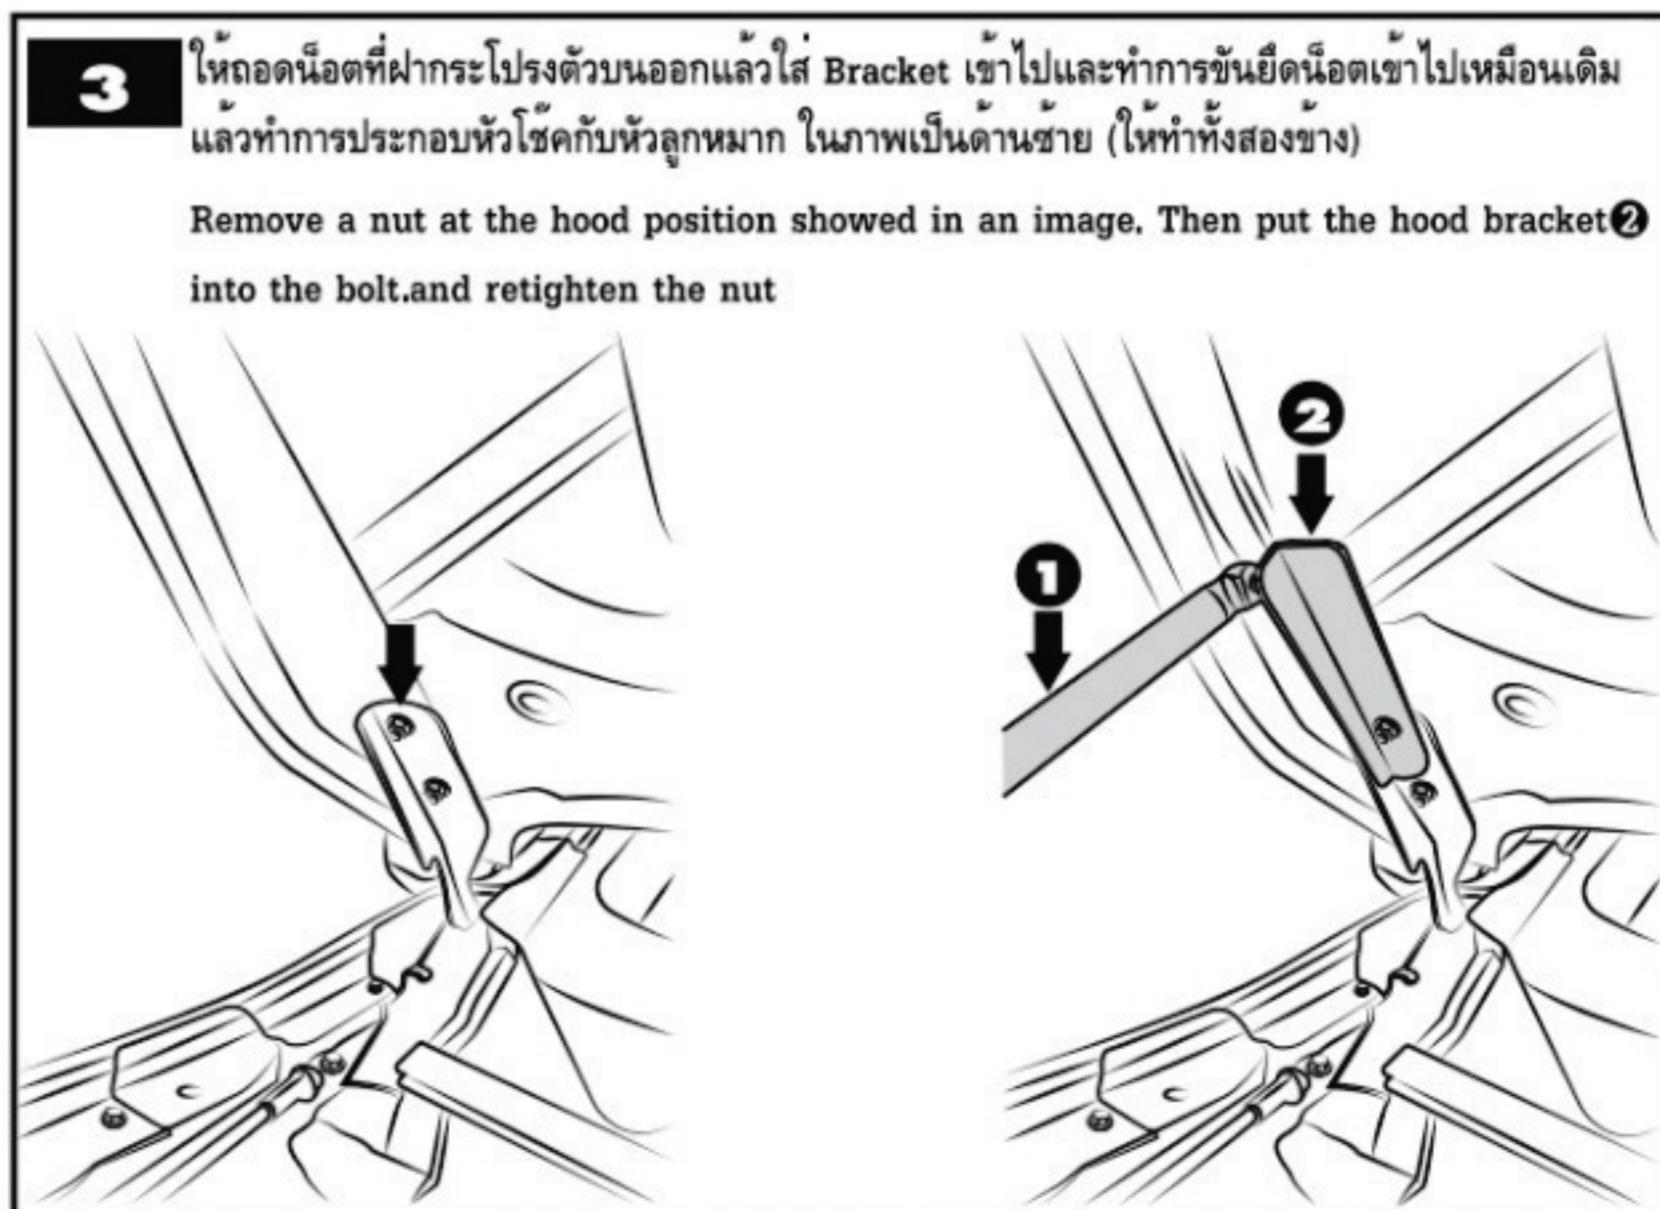

3 ให้ถอนน็อตที่ฝากระโปรงด้านนอกแล้วใส่ Bracket เข้าไปและทำการขันยึดน็อตเข้าไปเหมือนเดิม
 และทำการประกอนหัวโซ๊คกับหัวลูกหมาก ในภาพเป็นด้านข้าง (ให้ทำหั้งสองข้าง)

Remove a nut at the hood position showed in an image. Then put the hood bracket ② into the bolt and retighten the nut